


# Инструкция по пошиву платья

## *Описание модели*

Платье с карманом и косым срезом на передней части изделия

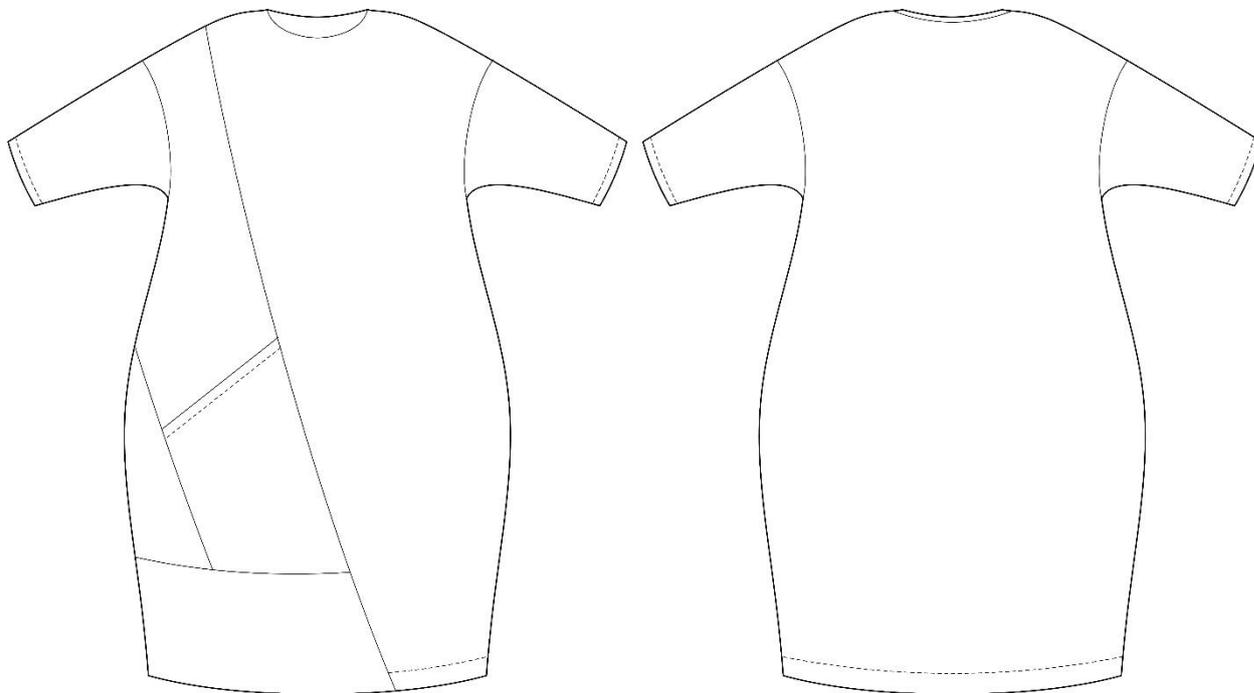

### ***Рекомендации по выбору ткани***

На данную модель подойдут футер 2-х или 3-х нитка, джерси.

Платье в инструкции выполнялась из джерси

### ***Для пошива платья понадобится:***

1. Трикотажное полотно шириной 180см:  
150 см основного цвета  
120 см цвета для бочка полочки
2. Нитки в тон 5 катушек если шьете на оверлоке и машинке (4 для оверлока и 1 для машинки), 2 катушки если шьете только на швейной машине
3. Клеевой материал для обтачек горловины и кармана (например, флизелин) – 30 см при ширине 1 метр

### ***Необходимое оборудование***

1. Швейная машинка
2. Оверлок для обметывания края деталей. Если нет оверлока, края можно обметать строчкой «зиг-заг» на швейной машине
3. Утюг
4. Гладильня доска

## ***Как распечатать лекала в формате А4***

Скачайте выкройку в формате А4 и обязательно сохраните файл в необходимой папке

Откройте файл с выкройкой и найдите страницу с тестовым квадратом. Найденную страницу необходимо распечатать в первую очередь.

**ВАЖНО! Перед печатью проверьте масштаб печати, он должен быть 100%.**

Напечатанный тестовый квадрат должен быть равен 10/10 см! Как только вы в этом убедились — можно печатать остальные листы.

Распечатанные листы пронумерованы, вам остается разложить их в правильном порядке, ориентируясь на схему склейки.

Для склеивания выкройки отрежьте ненужные поля и состыкуйте детали.

## ***Сборка выкройки***

1. После того как все листы распечатаны их необходимо склеить в определенном порядке. Каждый лист выкройки имеет свой уникальный номер: 1-1, 1-2, ... Где первая цифра обозначает строку, а вторая столбец.

2. На каждом листе есть поля, которые обозначены рамкой. Перед тем как приступить к склеиванию, необходимо у каждого листа срезать рамку слева и сверху (в первом ряду можно верх не обрезать)

3. Удобно склеивать листы по рядам. Вначале склейте друг за другом все листы, которые имеют в обозначении первую цифру 1. После того как ряд 1 готов, переходите к склеиванию ряда 2 и так далее. Когда все ряды будут готовы, склейте их друг над другом.

4. Склеивайте листы максимально точно и аккуратно! От этого будет зависеть точность выкройки.

5. После того как все листы склеены, можно приступить к вырезанию деталей выкройки.

## *Детали кроя*

Из основной ткани:

1. Бочок полочки – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Спинка – 1 деталь (выкройка дана со сгибом)
4. Рукав – 2 детали
5. Низ бочка полочки – 1 деталь
6. Карман – 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь (выкройка дана со сгибом)
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь (выкройка дана со сгибом)

Все детали выкройки уже имеют припуски на обработку срезов

В процессе кроя необходимо перенести все метки на ткань

Последовательность пошива:



1. Продублировать клеевым материалом обтачки горловины и подгиб кармана



2. Верх кармана заутюжить на изнаночную сторону, сколоть булавочками и проложить декоративную строчку



3. Короткую срез кармана обработать. Приложить карман к бочку полочки таким образом, чтобы по правому краю изделия остался припуск на шов, отметить мелом короткую сторону карман на изделии



4. Карман лицевой стороной приложить к лицевой стороне бочка полочки по намеченной линии. Сколоть булавочками и пришить отступая от обработанного среза на 2-3 мм



5. Отогнуть карман на изделие,  
шов проутюжить



6. Низ бочка полочки  
приложить к бочку полочки,  
сколоть булавочками, сшить.  
Шов проутюжить на низ бочка





7. Бочок полочки приложить к полочке по косому срезу. Сколоть булавочками



8. Сшить бочок полочки и полочку, срезы обработать. Простюжить швы



9. Сложить спинку и полочку по плечевым срезам, сколоть иголочками, сшить, обработать срезы. Швы проутюжить на спинку



10. Карман приложить к срезу, совмещая контрольные метки. Сколоть булавочками. Сшить и обработать срезы. Проутюжить швы на сторону рукава





11. Сложить изделие по боковому срезу и срезу рукава, совмещая по шву рукава. Сколоть иголочками и сшить. Обработать срезы



12. Срез рукава обработать, подогнуть на изнаночную сторону, сколоть иголочками и проложить декоративную строчку





13. Низ изделия обработать по срезу, подогнуть на изнаночную сторону, сколоть булавочками и проложить декоративную строчку



14. Обтачки горловины обработать по внешним и боковым срезам. Сшить друг с другом по боковым срезам, швы разутюжить в разные стороны



15. Приложить обтачку к горловине лицевыми сторонами вниз. Сколоть булавочками.



16. Сшить изделие и обтачку.  
Сделать надсечки по кругу не  
доходя до строчки 1-2 мм



17. Простюжить швы и  
вывернуть изделие на изнанку



18. В плевых швах проложить  
строчку для закрепления  
обтачки