


SVETA VAITIS
sew & teach

Юбка 05 С запахом на пуговицы

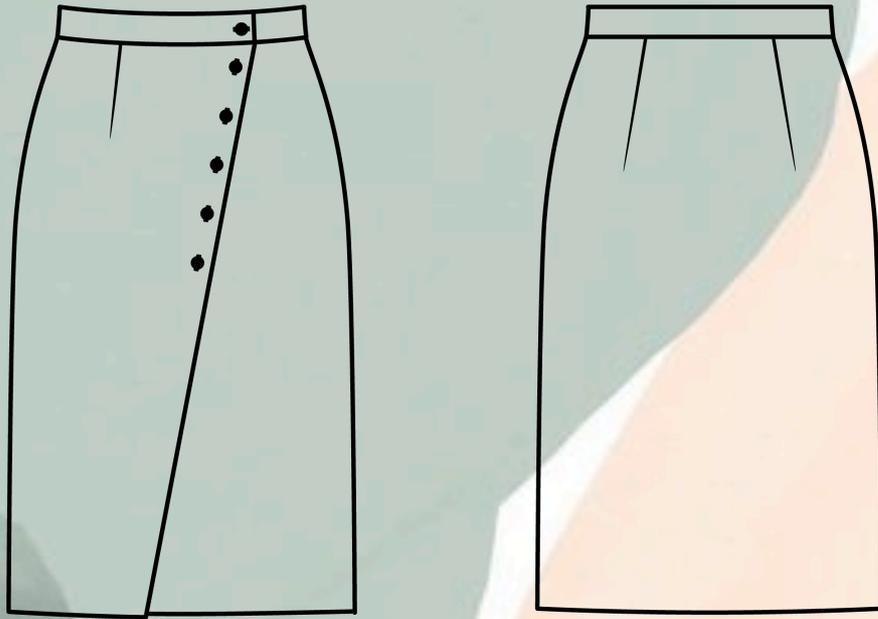

Юбка с запахом на пуговицы – незаменимая вещь в гардеробе. Актуальна для любого сезона, для осени выберите костюмные ткани в клетку или однотон, а летом - легкие принтованные. Длина юбки от талии - 62 см



Уровень сложности: *Легкий!*

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Плательные ткани, не просвечивающиеся, мягкие, легко-драпирующиеся, слабо-растяжимые, струящиеся.
По составу: натуральные (хлопок, штапель, поплин), вискоза, смесовые, синтетические

Для размеров 40-46

110 см (с учетом усадки материала) при ширине ткани 145 см

Для размеров 48-54

140 см (с учетом усадки материала) при ширине ткани 145 см

- Дублерин тонкий на трикотажной основе **70 см**
- Нитки в тон ткани – 1 катушка (Dor Tak, Gutermann или Madeira), если планируете срезы обрабатывать на оверлоке, вам понадобится 4 катушки в тон ткани (1 в машину и 3 на оверлок)
- Пуговицы 5-7 шт. диаметром 1,5-2 см
- 1 шт. плоская пуговица диаметром 1 см

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные
- Портновские булавки (желательно, тонкие, с металлическим ушком или стеклянным шариком-наконечником)
- Иглы для ручных работ (для сметывания)
- Иглы для швейной машины (№65-75 в зависимости от толщины и типа ткани)
- Портновский мелок или обмылок
- Утюг, гладильная доска/стол
- Швейная машинка, с функцией обметывания петель

Последовательность пошива юбки




Продублировать деталь пояса и 2 детали планки юбки до линии сгиба, обозначенной на лекалах



Стачать выточки на деталях спинки. Т.е.: сложить деталь по сгибу центра выточки и проложить строчку на машинке по скату выточки, начиная у ее основания (широкой части), уходя к вершине. На тонких материалах рекомендуется не делать закрепку, а завязать нитки на два узла и продеть в толщину выточки концы с помощью иглы для ручных работ. Приутюжить, заутюжить к боковым швам.



Стачать выточки на половинках переда. Стачать перед и спинку по боковым швам. Т.е.: сложить детали лицом к лицу, сколоть по срезу (при необходимости – сметать), проложить стачивающую строчку. Припуск обметать, приутюжить и заутюжить вправо или лево.

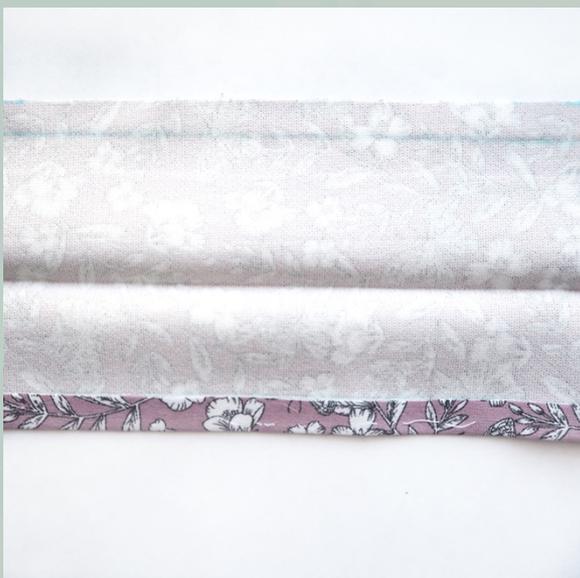

На детали пояса заутюжить на 1 см один из продольных припусков, на втором сделать разметку припуска на 1 см.



Уравнивая сгиб заутюженного припуска с разметкой второго продольного припуска, приутюжить по центральной линии пояса.



Формовка прямого пояса — важный этап, который обеспечивает идеальное прилегание пояса к талии. Немного натягивая (округляя) нижний срез пояса и припосаживая верхний сгиб приутюжить деталь пояса так, чтобы она приобрела округлую форму (см.фото). Для лучшей формовки после ВТО сгиб застоять (охлаждать) деревянным утюжком/подушкой для ВТО/деревянной линейкой



Выполнить двойную подгибку низа: заутюжить сначала припуск на 1 см, затем на 2 см.



Выполнить отстрочку по низу юбки на 1,8 см. Приутюжить.



На левой стороне пояса обметать петлю под маленькую пуговицу (для фиксации нижнего слоя запаха), изнутри пояса пришить пуговицу.