

Брюки 08 С защипами высокой посадки



Прямые брюки с защипами на высокой талии и поясом. Сочетается с базовыми футболками и яркими блузами. Плотная, мягкая ткань и удобные карманы делают эту модель особенно комфортной, а съемный пояс на полукольцах добавляют уникальности.



Уровень сложности: *средний*

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Костюмные ткани следующих свойств: средней плотности, неэластичные или слабоэластичные, не просвечивающиеся. Рекомендации по составу: натуральные (хлопок, шерсть), смесовые (хлопок+эластан, шерсть+эластан), синтетические (полиэстер)
По виду тканей: костюмный хлопок, костюмная шерсть, габардин.

Расход для размеров 40-46

155 см (с учетом усадки материала) при ширине ткани **145см**

Расход для размеров 48-54

170 см (с учетом усадки материала) при ширине ткани **145см**

- Для подкладки кармана можно отдельно взять подкладочную ткань, например, хлопок. **35 см** при ширине **140 см**
- Дублерин на трикотажной основе **15 см** шириной от **120 см**
- Клеевая долевая кромка шириной **1 см - 100 см**
- Нитки в тон ткани – 1 катушка (Dor Tak, Gutermann или Madeira), если планируете срезы обрабатывать на оверлоке, вам понадобится 4 катушки в тон ткани (1 в машину и 3 на оверлок)
- Молния не потайная длиной **20 см** в тон ткани (в инструкции использована контрастная)
- Полукольца для пояса (2 шт.) диаметром **4,5 см**
(пояс выкраивается *по желанию*, деталь пояса в выкройке *не заложена*, но в инструкции дано объяснение по раскрою и пошиву. Расход ткани указан с учетом раскроя пояса)

КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ

Внимательно!

Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен масштаб 100%. На 1 странице размещен тестовый квадрат, по которому можно проверить корректность масштаба напечатанной выкройки (распечатайте 1 страницу, измерьте стороны квадрата – при настройке масштаба 100% они должны быть 10*10 см).

Сборка распечатанных страниц осуществляется в порядке нумерации, указанной на листах. Сначала рекомендуется собирать **ряды: слева направо, ориентируясь на буквенные обозначения, затем совместить их между собой в одно полотно. Вырезать детали выкройки по внешним контурам (в деталях заложены припуски)**

*Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге**

* для некоторых размеров схема может отличаться! (схему сборки своего размера вы можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере)



Прибавки на свободу облегания:

(указаны в половину ширины изделия)

Прибавка по талии = 2,5 см

Прибавка по бердам = 5,5 см


Длина брюк = 97 см (для роста 155-160)

Длина брюк = 101 см (для роста 164-170)

Схема расположения деталей при раскрое из основной ткани при ширине 145 см для размеров 40-46 (крой в 1 слой изнанкой и надписями на лекалах вверх)

- Передняя половинка правая 1 деталь
- Передняя половинка левая 1 деталь
- Задняя половинка 2 детали
- Откосок 1 деталь
- Подкладка кармана 4 детали
- Обтачка задней половинки 2 детали
- Обтачка передней половинки правая 1 деталь
- Обтачка передней половинки левая 1 деталь
- Шлевка 5 деталей

Кромка долевая

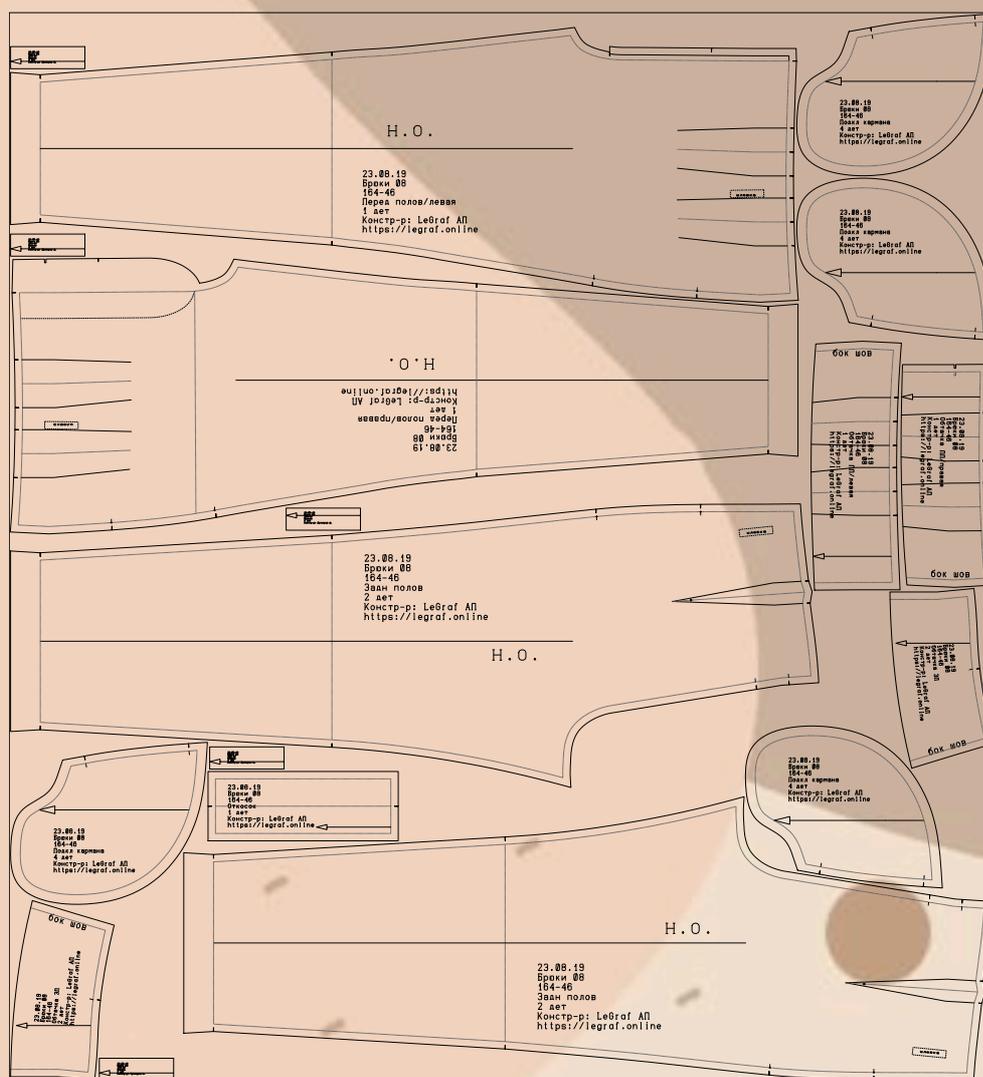

Кромка долевая

Последовательность пошива брюк



Проклеить клеевой кромкой припуск вдоль участка втачивания молнии (у левой половинки брюк). Проклеить срезы вдоль входов в карман на деталях переда и спинки. Клеевая лента клеится на расстоянии от края 2-3 мм, чтобы в последующем, шов попадал на ленту, а не шел вдоль нее (поскольку ширина припуска и ленты совпадают). На правой половинке брюк продублировать гульфик до линии сгиба. Продублировать полностью откосок.



У меня откосок не продублирован (вы дублируете).

Сложить откосок лицевой стороной внутрь, стачать два коротких среза, срезать припуск до 4 мм.



Вывернуть откосок налицо, выправить уголки и обметать на оверлоке длинный срез (в два слоя).



Продублированный припуск (участок втачивания молнии) у левой половинки брюк заутюжить на изнанку на 1 см.



На деталь откоска к его обметанному припуску пристрочить правую сторону молнии (строчка на ширину 4-5 мм): правый верхний припуск молнии загнуть под шов, уведя вправо, низ молнии расположен у нижнего края откоска. Подрезать верх правой ленты молнии как показано на фото (в дальнейшем этого видно не будет).



К левой стороне брюк приложить откосок с молнией, перекрыть заутюженным припуском шов притачивания на молнии. Отстрочить по сгибу припуска, захватывая молнию с откоском. Приутюжить




Обметать на оверлоке шаговые срезы на деталях половинок спинки и переда. Сложить детали переда и спинки, совмещая шаговые срезы. Стачать и разутюжить припуски в разные стороны.

Одну брючину вывернуть налицо, другую – наизнанку. Вложить одну в другую (чтобы срезы шва сидения были совмещены лицом к лицу, как показано на фото).




Стачать шов сидения, начало строчки – в конце шва притачивания молнии по левой половине брюк.

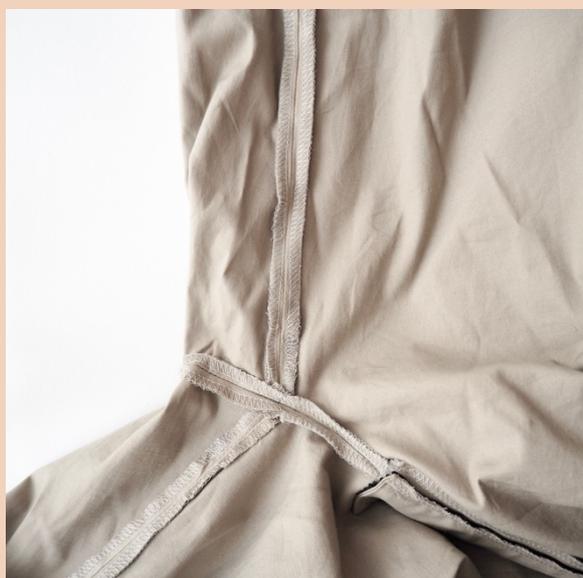


Шаговый шов разутюжить в разные стороны, вывернув обе брючины наизнанку.



Обметать с лицевой стороны нижний припуск детали обтачки и короткие срезы.

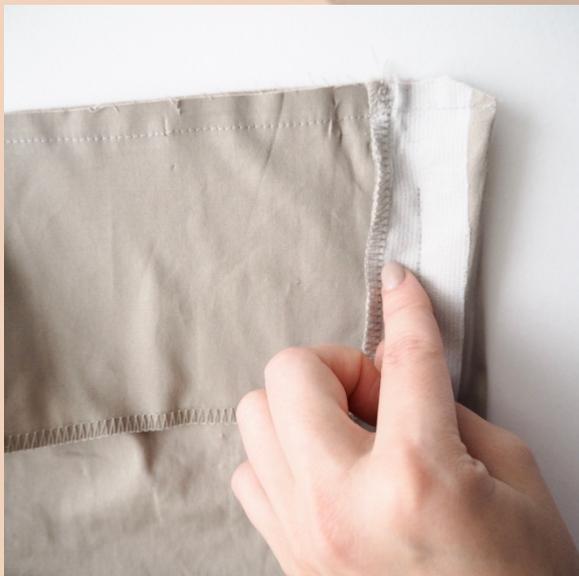

Сложить деталь обтачки лицом к лицу с верхним срезом брюк, сколоть совмещая боковые швы. В месте соединения с гульфиком короткий срез обтачки сколоть с гульфиком (стачать сначала этот короткий срез, заутюжить припуски на обтачку). Затем стачать по верхнему срезу обтачку с деталями переда и спинки брюк, начиная строчку со сгиба гульфика. Уголок высечь как показано на фото.

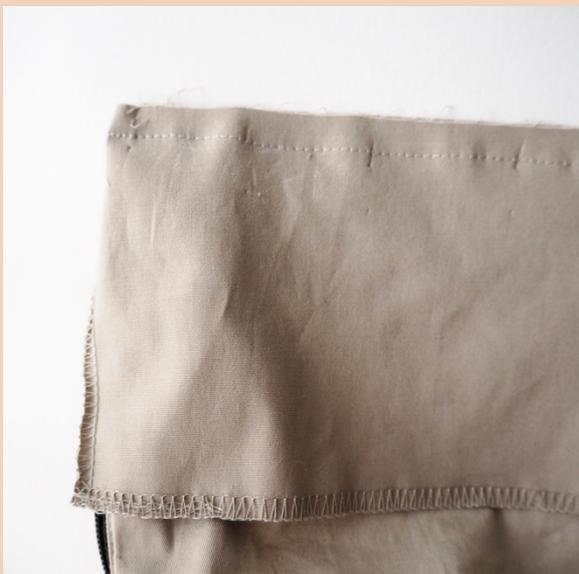

У второй стороны короткого среза обтачки завернуть припуск на 1 см на изнанку, обогнув участок притачивания молнии.

Дополнительно вы можете сшить пояс к брюкам.

Информация по раскрою дана на стр. 8



Деталь пояса полностью продублировать



Сложить деталь пояса внутрь лицевой стороной по длинному срезу. Стачать по длинному припуску и одному короткому под углом, высечь уголки, вывернуть пояс, приутюжить и выполнить отстрочку, отступив от края 4 мм. Одна короткая сторона пояса остается не зашитой.



Обогнуть центр полуколец свободным незашитым краем пояса, подвернуть припуск на 1 см 2 раза и пристрочить с лицевой стороны. Пояс готов - вставить в шлевки.

*Брюки 08 готовы!
Буду рада видеть Ваши работы. Для
этого публикуйте свои фото в
Инстаграм с отметкой моего
профиля и #vaits_брюки08*