

Футболка 1

Детская трикотажная футболка

Базовая детская футболка свободного кроя, рукав втачной.

Вырез горловины округлый.

Уровень сложности: *легкий*



SVETA VAITS
sew & teach

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Трикотажное полотно, обладающее *свойствами*: мягкое, средней плотности, умеренно растяжимое, пластичное.

По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных волокон (или смешанных), например, хлопок+эластан, хлопок+полиэстер+эластан, вискоза+эластан.

Рекомендуются *виды* материалов: кулирная гладь, интерлок, пике Футболка на фото в инструкции выполнена из кулирной глади от магазина www.instagram.com/auratextile

Расход для всех размеров – 50 см при ширине материала 180 см (с учетом усадки). Для маленьких размеров 68 и 74 будет достаточно 40 см.

- Нитки в тон ткани – 4 катушки (для более мягкого и эластичного шва в петлители можно установить текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных ниток для игл, 2 – текстурированных)
- Рибана для обработки горловины (10 см)

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные, портновские булавки, портновский мелок или обмылок
- Иглы для ручных работ (для сметывания), иглы для оверлока (обязательно *трикотажные* иглы № 75 маркировка Stretch или Super Stretch), двойная игла для швейной машины (расстояние между иглами 4мм, маркировка Stretch №75)
- Утюг, гладильная доска/стол
- Швейная машина, оверлок (но можно шить только на швейной машине, используя оверлочные или трикотажные строчки)

В приведенной ниже инструкции по пошиву будут использованы
швейные термины

- Ручные работы

Сметать – временно соединить две детали, близкие или одинаковые по длине. Например, сметать боковые или плечевые срезы, или срезы рукавов.

Наметать – временно соединить две детали одной или несколькими строчками по поверхности одной детали, наложенной на другую, с открытыми или подогнутыми срезами. Например, наметать подборт на полочку, или наметать накладной карман на полочку.

- Машинные работы

Стачать – проложить машинную строчку для соединения двух деталей по совмещенным краям, например, стачивать боковые или плечевые срезы.

Втачать – проложить машинную строчку для соединения двух деталей по овальным контурам, например, втачать рукава в проймы, втачать воротник в горловину.

- Утюжильные работы

Влажно-тепловая обработка (ВТО) – обработка швейного изделия или его деталей посредством специального утюжильного оборудования с использованием влаги, давления и тепла для придания изделию или детали нужной формы.

Разутюжить – разложить припуски шва утюгом на две стороны и закрепить в этом положении.

Заутюжить – уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в этом положении с утюгом.

Приутюжить – уменьшить толщину шва, сгиба или края детали посредством ВТО, например, приутюжить воротник или приутюжить низ.

Декатировать – ВТО ткани для предотвращения последующей усадки ткани в готовом изделии, например, декатировать ткань перед раскроем.

Дублирование – соединение детали изделия с клеевым прокладочным материалом (например, дублирином) с помощью утюга.


КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ

Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен масштаб 100%.

Сборка распечатанных страниц осуществляется в порядке нумерации, указанной на листах. Собирается в ряд слева направо. **Вырезать детали выкройки по внешним контурам (в деталях заложены припуски)**

*Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге**

* для некоторых размеров схема может отличаться! (схему сборки своего размера вы можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере)

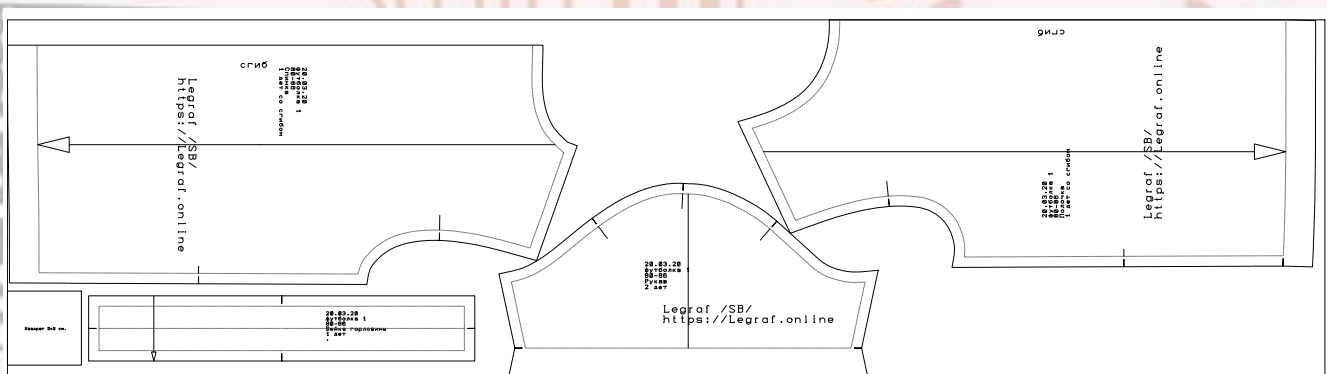

Прибавки на свободу облегания:

(указаны в половину ширины изделия)

По груди = 4.5 см

По бедрам = 2.0 см

Длина изделия = 34 см

Длина рукава = 10,4 см

*Схема расположения деталей при
раскрое футболки в один слой на
материале шириной 180 см*


Перед 1 деталь со сгибом

Спинка 1 деталь со сгибом

Рукав 2 детали

Бейка горловины 1 деталь (при желании, ее
можно раскроить из рибаны)

Раскладка деталей вразворот
произведена в целях экономии
материала

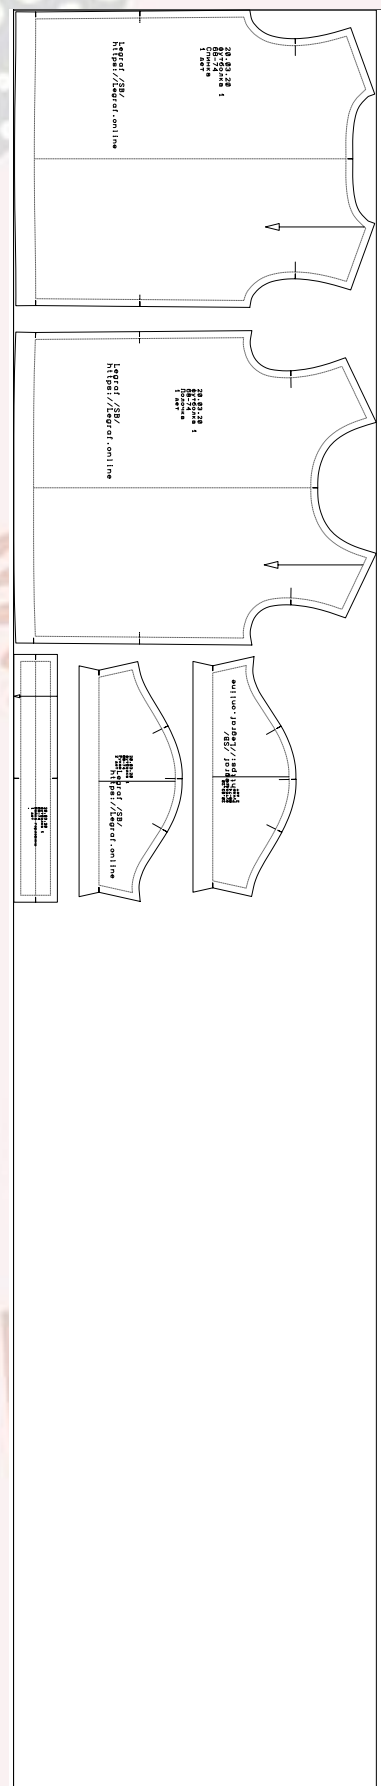

Долевая нить, кромка

Подготовка ткани к раскрою

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

- С лицевой стороны более яркий окрас, или более рельефная структура (на изнанке – более гладкая).
- Если немного растянуть край ткани по поперечной нити, то край завернется роликом на лицевую сторону (чаще всего)
- Если визуально не удастся определить лицевую сторону ткани, то посмотрите на кромку ткани – на изнанке дырочки выпуклые, на лицевой – гладкие (чаще всего)

ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ. Перед раскроем рекомендуется продекатировать ткань (чтобы она не дала усадку при пошиве или после стирки).

Способ decatировки мною рекомендуемый для трикотажа: полотно проутюжить аккуратно утюгом с паром, не растягивая полотно. Особое внимание уделить сгибам ткани, расправив и разутюжив их. Дать остыть в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Последовательность пошива футболки



Сложить лицевыми сторонами друг к другу деталь переда и спинки, совмещая по плечевым срезам. Сколоть, булавки вкалывать параллельно припуску на расстоянии 2-3 см, чтобы лапка оверлока могла пройти не по иголкам, стачать на оверлоке. При необходимости, такие участки новичку можно сметать, убрать булавки и стачивать. Припуск заутюжить на спинку.



Деталь бейки горловины сложить внутренней стороной пополам, сколоть короткие срезы, стачать на оверлоке. Приутюжить шов на ребро (для уменьшения толщины шва) и заутюжить припуск до центра на одну сторону, от центра – на другую, как показано на фото.

Важно! В зависимости от эластичности материала может потребоваться удлинить бейку на 1-2 см.



Бейку сложить внутренней стороной пополам по всему кольцу, сколоть, приутюжить.