

Халат 14

Домашний халат с поясом

Уютный вафельный халат свободного кроя со спущенным плечом, поясом и накладными карманами.



Уровень сложности:

Справится новичок!

SVETA VAITIS
sew & teach

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Льняные, хлопковые, натуральные ткани
По свойствам: мягкая, пластичная, не просвечивающаяся, дышащая и влаговпитываемая
По составу: натуральные (например, хлопок, лен)
На фото халат выполнен из стиранного «вафельного» льна.
РАСХОД (Натуральные ткани дают усадку – учитывайте это при покупке материала. Рекомендуется взять на 5% больше)
Для всех ростов на размеры 40-46: 250 см при ширине полотна 145 см
Для всех ростов на размеры 48-54: 265 см при ширине полотна 145 см
- Нитки в тон ткани (универсальные) – 4 катушки (1 шт. – в швейную машину, и 3 шт. в оверлок для обработки срезов)

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные
- Портновские булавки;
- Иглы для ручных работ (для сметывания);
- Иглы для швейной машины/оверлока (универсальные №80)
- Утюг, гладильная доска/стол
- Швейная машина
- Оверлок (но можно срезы обработать на швейной машине, используя псевдоверлочные строчки)


КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ

Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен масштаб 100%.

Сборка распечатанных страниц осуществляется в порядке нумерации, указанной на листах. Сначала рекомендуется собирать **ряды**: слева направо, ориентируясь на буквенные обозначения, затем совместить их между собой в одно полотно. Вырезать детали выкройки по внешним контурам (в деталях заложены припуски)

*Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге**

* для некоторых размеров схема может отличаться! (схему сборки своего размера вы можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере)

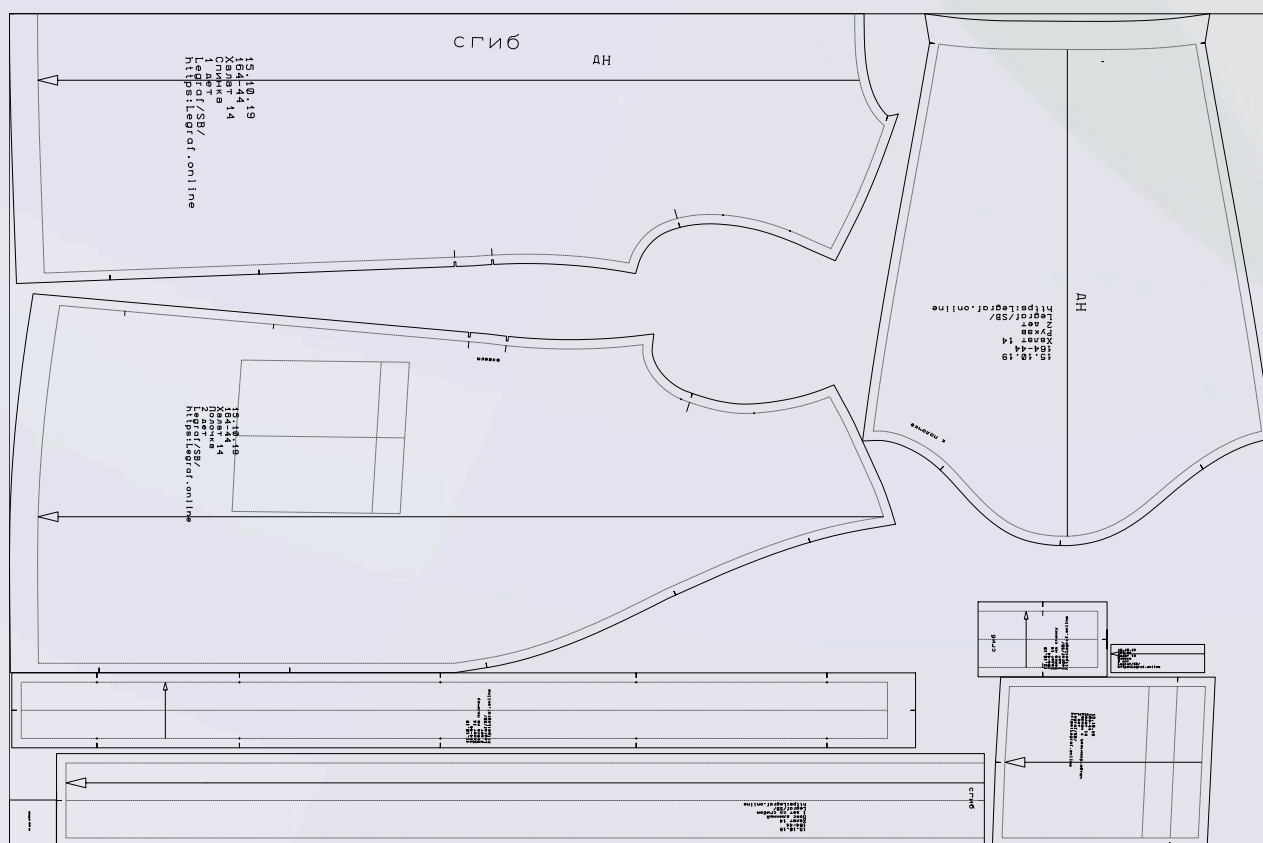

Последовательность пошива халата



Сложить лицом к лицу детали спинки и полочек, совместить по плечевым срезам, стачать плечевой шов. Приутюжить припуск, обметать оба вместе и заутюжить на спинку.



Разложить лицевой стороной вверх полочку и спинку, расправив пройму.




Сверху лицевой стороной вниз (т.е. лицом к лицу) вколоть рукав в пройму, совмещая контрольные точки.

Втачать рукав в открытую пройму, припуск обметать, приутюжить и заутюжить на рукав.



Шлевки заутюжить на перед как показано на фото.

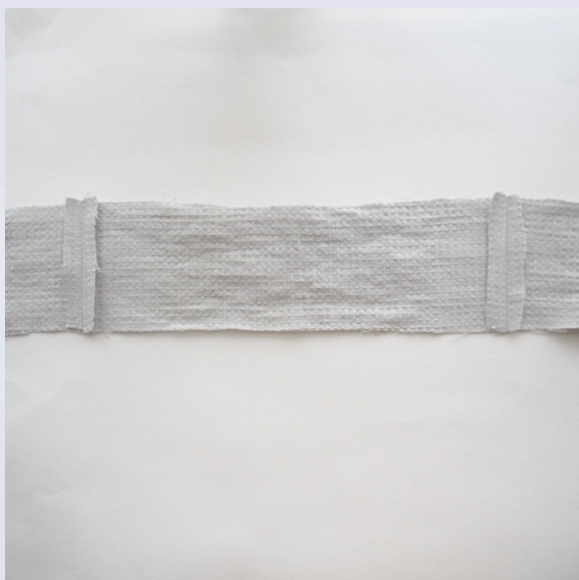

Сложить по коротким срезам лицом к лицу бейку спинки с бейками горловины. Стачать и разутюжить припуски.



Приколоть бейку лицевой стороной к лицевой стороне спинки и переда по горловине, совмещая швы бейки с плечевыми швами и совмещая остальные контрольные точки. Притачать бейку, припуск приутюжить и заутюжить на бейку. С вободный припуск бейки заутюжить на изнаночную сторону бейки на 1 см.




Срезать припуск уголка наискось.



Вывернуть обтачку, с лицевой стороны отстрочить на ширину обтачки одной горизонтальной строчкой.

Припуски по периметру кармана заутюжить на 1 см на деталь кармана наизнанку.

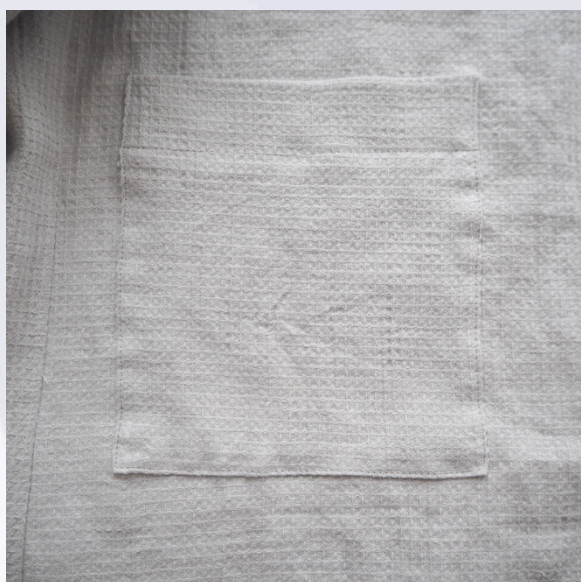

По разметке с лекал приколоть карман к месту его расположения и пристрочить к деталям переда.

*Халат готов! Уютно, не правда ли?
Буду рада видеть Ваши работы.
Для этого публикуйте свои фото
в Инстаграм с отметкой
моего профиля и
#vaits_халат14*

