

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Трикотажное полотно, обладающее *свойствами*: мягкое, средней плотности, умеренно растяжимое, пластичное.
По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных волокон (или смешанных), например, хлопок+эластан, хлопок+полиэстер+эластан, вискоза+эластан.
Рекомендуются *виды* материалов: футер 2х или 3х ниточный. Свитшот на фото в инструкции выполнен из 3х ниточного футера от магазина https://www.instagram.com/style_mile.ru
Расход для всех размеров – 55 см при ширине материала 180 см (с учетом усадки).
- Нитки в тон ткани – 4 катушки (для более мягкого и эластичного шва в петлители можно установить текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных ниток для игл, 2 – текстурированных)
- Клеевая кромка шириной 1 см – 20 см.

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные, портновские булавки, портновский мелок или обмылок
- Иглы для ручных работ (для сметывания), иглы для оверлока (обязательно *трикотажные* иглы № 75-80 маркировка Stretch или Super Stretch), двойная игла для швейной машины (расстояние между иглами 4мм, маркировка Stretch №75)
- Утюг, гладильная доска/стол
- Швейная машина, оверлок (но можно шить только на швейной машине, используя оверлочные или трикотажные строчки)

В приведенной ниже инструкции по пошиву будут использованы

швейные термины

КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ


Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен масштаб 100%.

Сборка распечатанных страниц осуществляется в порядке нумерации, указанной на листах. Собирается в 3 ряда слева направо снизу вверх. Сначала собрать нижний ряд, затем 2 и 3й, затем соединив их между с собой.

Вырезать детали выкройки по внешним контурам (в деталях заложены припуски)

*Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге**

* для некоторых размеров схема может отличаться! (схему сборки своего размера вы можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере)

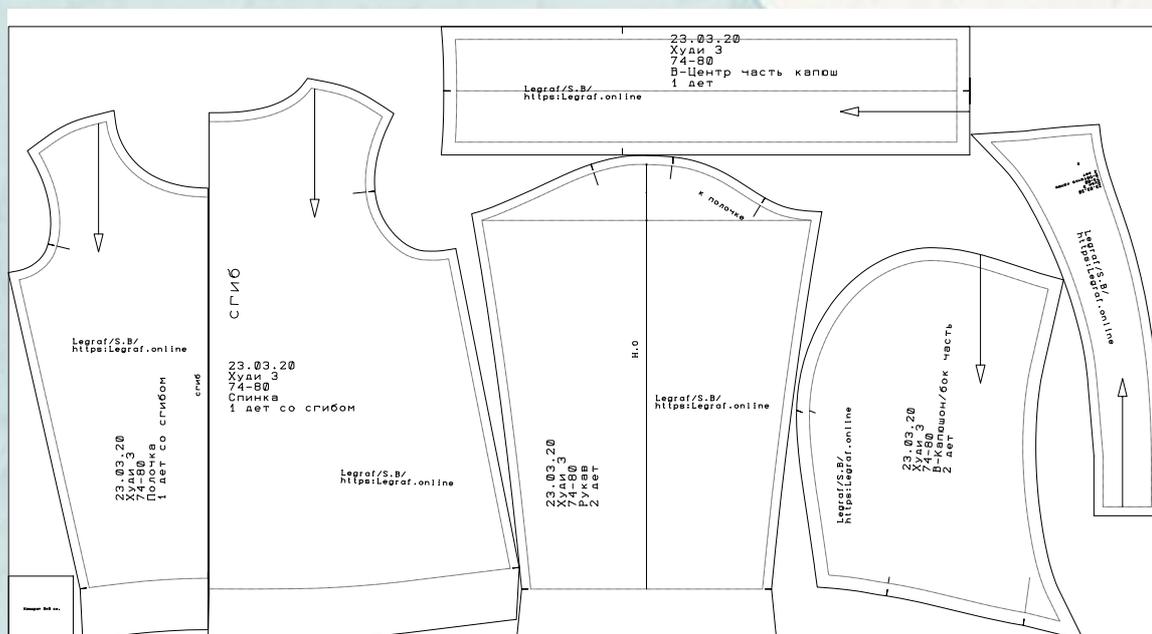

Прибавки на свободу облегания:

(указаны в половину ширины изделия)

По груди = 7 см

По бедрам = 4 см


Длина изделия = 38,5 см

Длина рукава = 34 см (для размера 80-86)

Последовательность пошива худи



Продублировать клеевыми кромками припуски плечевых швов.

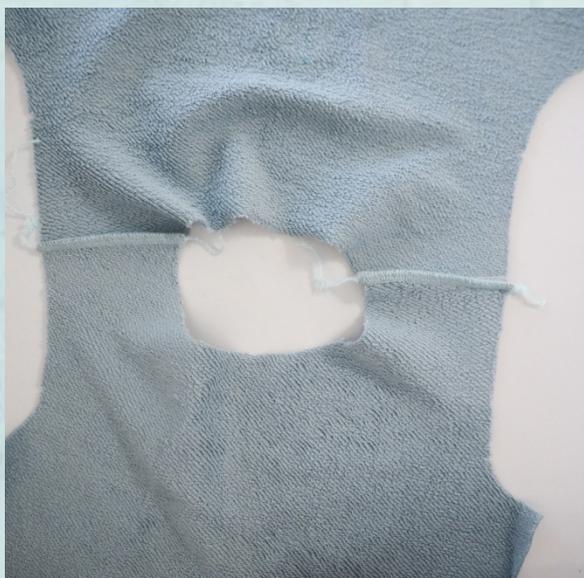

Сложить лицевыми сторонами друг к другу деталь переда и спинки, совмещая по плечевым срезам. Сколоть, булавки вкалывать параллельно припуску на расстоянии 2-3 см, чтобы лапка оверлока могла пройти не по иголкам, стачать на оверлоке. При необходимости, такие участки новичку можно сметать, убрать булавки и стачивать. Припуск заутюжить на спинку.



Центральную деталь капюшона сложить лицом к лицу с боковыми частями капюшона, совмещая контрольные точки. Стачать на оверлоке, припуски приутюжить и заутюжить на боковые части капюшона.



На швейной машине выполнить отстрочку по лицевой стороне боковых частей в 1 мм от шва притачивания, пристрочив припуск к боковой части.



Деталь обтачки капюшона стачать по короткому срезу (сложив детали лицом к лицу). Припуск заутюжить на одну сторону. Сколоть обтачку с деталями капюшона лицом к лицу, а внешний припуск заметать на ширину припуска наизнанку.



Проложить оверлочную строчку по внешнему срезу капюшона, притачивая обтачку. Припуск приутюжить.