


Сарафан 13

Вельветовый сарафан на кнопках

Теплый вельветовый сарафан, отрезной по талии и застежкой на пуговицы. Идеален в сочетании с водолазкой и высокими сапогами или ботинками

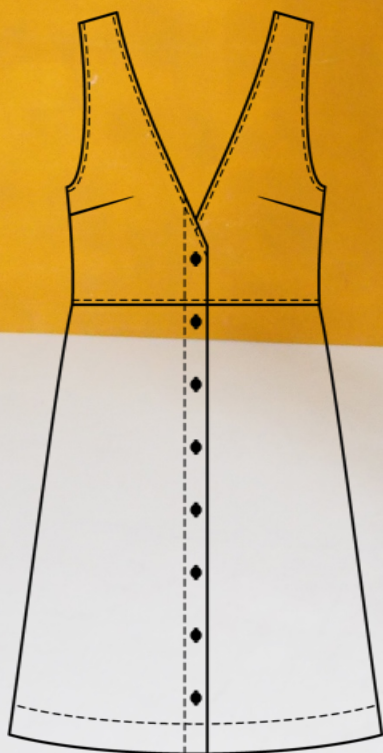

Уровень сложности: *легкий*

SVETA VAITS
sew & teach

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Вельвет, микровельвет, костюмная ткань
По свойствам: мягкая, пластичная, не просвечивающаяся.
По составу: натуральные (например, хлопок, шерсть), синтетические или смесовые (например, хлопок + полиэстер)
Для всех ростов на размеры 40-46: 125 см при ширине полотна 145 см
Для всех ростов на размеры 48-54: 155 см при ширине полотна 145 см
- Клеевая кромка шириной 1 см – 100 см
- Нитки в тон ткани (универсальные) – 4 катушки (1 шт. – в швейную машину, и 3 шт. в оверлок для обработки срезов)
- Нитки для отстрочки (можно в тон ткани или контрастные) – 1 катушка (толщина №30-35)
- Кнопки металлические 7 шт.

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные
- Портновские булавки;
- Иглы для ручных работ (для сметывания);
- Иглы для швейной машины/оверлока (универсальные №80)
- Утюг, гладильная доска/стол
- Швейная машина
- Оверлок (но можно срезы обработать на швейной машине, используя псевдооверлочные строчки)
- Пресс или щипцы для установки кнопок (включая насадки для установки)


КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ

Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен масштаб 100%.

Сборка распечатанных страниц осуществляется в порядке нумерации, указанной на листах. Сначала рекомендуется собирать **ряды: слева направо, ориентируясь на буквенные обозначения, затем совместить их между собой в одно полотно. Вырезать детали выкройки по внешним контурам (в деталях заложены припуски)**

*Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге**

* для некоторых размеров схема может отличаться! (схему сборки своего размера вы можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере)

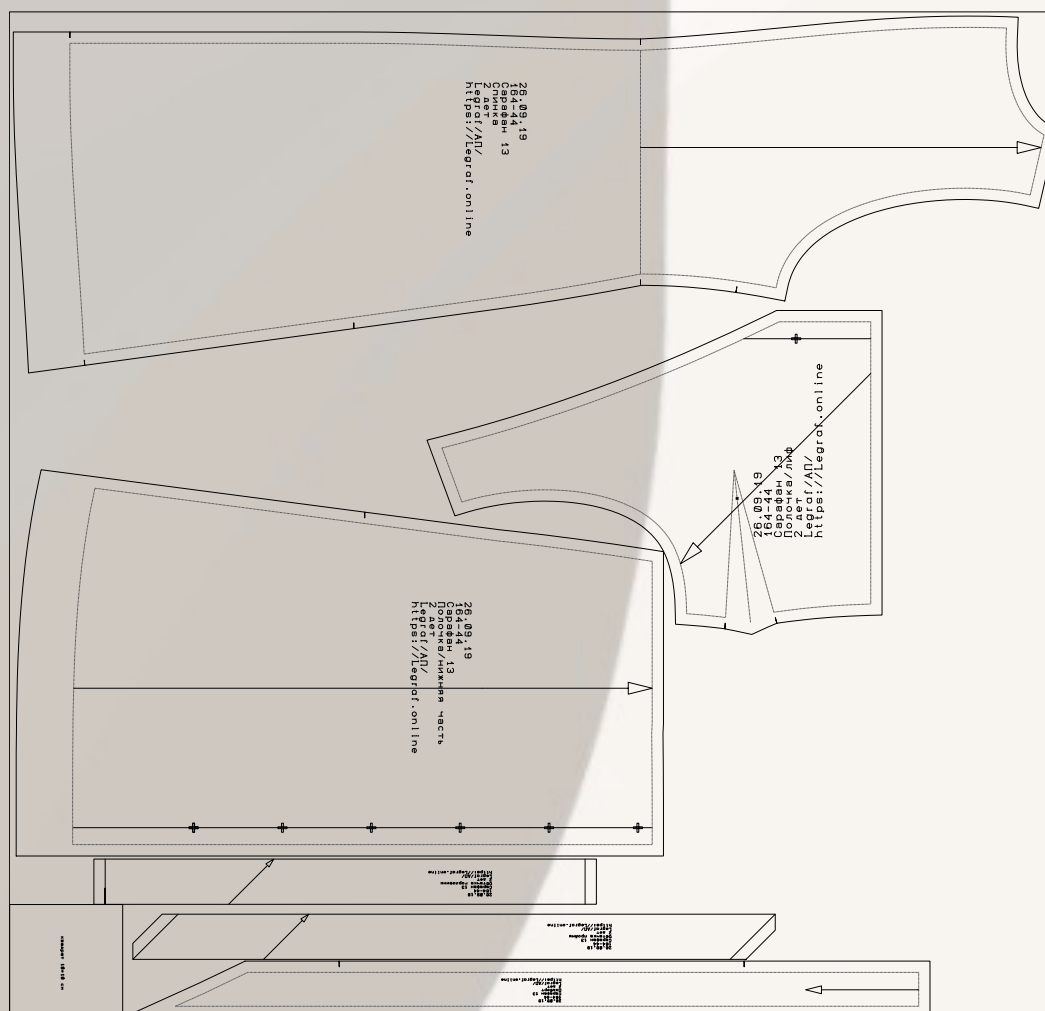

Прибавки на свободу облегания:

(указаны в половину ширины изделия)

По груди = 2,5 см

По талии = 9,5 см

По бедрам = 3 см

Длина изделия = 90 см (Для роста 170 см)

Подготовка ткани к раскрою, нюансы работы с вельветом

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ

С лицевой стороны более яркий окрас, расположены рубчики (бывают мелкие и крупные) – направление долевой нити совпадает с их направлением.

ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ.

Перед раскроем рекомендуется продекатировать ткань (чтобы она не дала усадку при пошиве или после стирки): увлажненный вельвет сушить на махровом полотенце (не выжимать в машинке, чуть отжать руками). Утюжить с изнаночной стороны ткани с применением пара, температура 2 ("шерсть"). Опасно гладить без увлажнения и пара - может примяться ворс. Утюжьте на мягкой основе, (на махровом полотенце или на кусочке бархата, который положен ворсом вверх).

Раскрой вельвета

НАПРАВЛЕНИЕ ВОРСА

Перед раскроем, следует выяснить, в каком направлении ложиться ворс и определить для себя, какое направление Вам больше подходит.

Положите вельвет лицевой стороной вверх и проведите по нему рукой вдоль кромки: если рука идёт "по шёрстке", – ворс направлен вниз; "против шёрстки" – ворс направлен вверх.

Мнения специалистов, относительно того вверх или вниз должен смотреть ворс на изделии, расходятся. Чтобы решить эту задачу выберите один из трех способов:

1. Раскрой по характеристикам ткани

Ворсом вверх кроют тонкий, мягкий, в тонкий рубчик вельвет (в данной инструкции именно такой раскрой). Тогда цвет будет казаться богаче и гуще. Вельвет в крупный рубчик, вельвет с высоким ворсом кроются ворсом вниз.

2. Раскрой по практичности

Ворсом вверх - цвет кажется насыщеннее, но к уже готовому изделию будут "прилипать" пыль и ниточки.

Ворсом вниз - цвет будет бледнее, но меньше цепляются пыль с нитками, приятнее поправлять на себе одежду.

3. Раскрой по зрительному восприятию

Рассмотрите внимательно ткань в обоих направлениях ворса.

Выберите вариант, который Вам понравится больше.

При работе с вельветом всегда раскладываете элементы выкройки в одном направлении (ориентируйтесь на направление стрелки долевой нити на выкройке)!

Схема расположения деталей при раскрое из основной ткани при ширине 145 см для размеров 40-46:

Полочка (лиф) 2 детали

Полочка (нижняя часть) 2 детали


Спинки 2 детали

Подборт 2 детали

Обтачка проймы 2 детали

Обтачка горловины 2 детали

Кромка, долевая нить

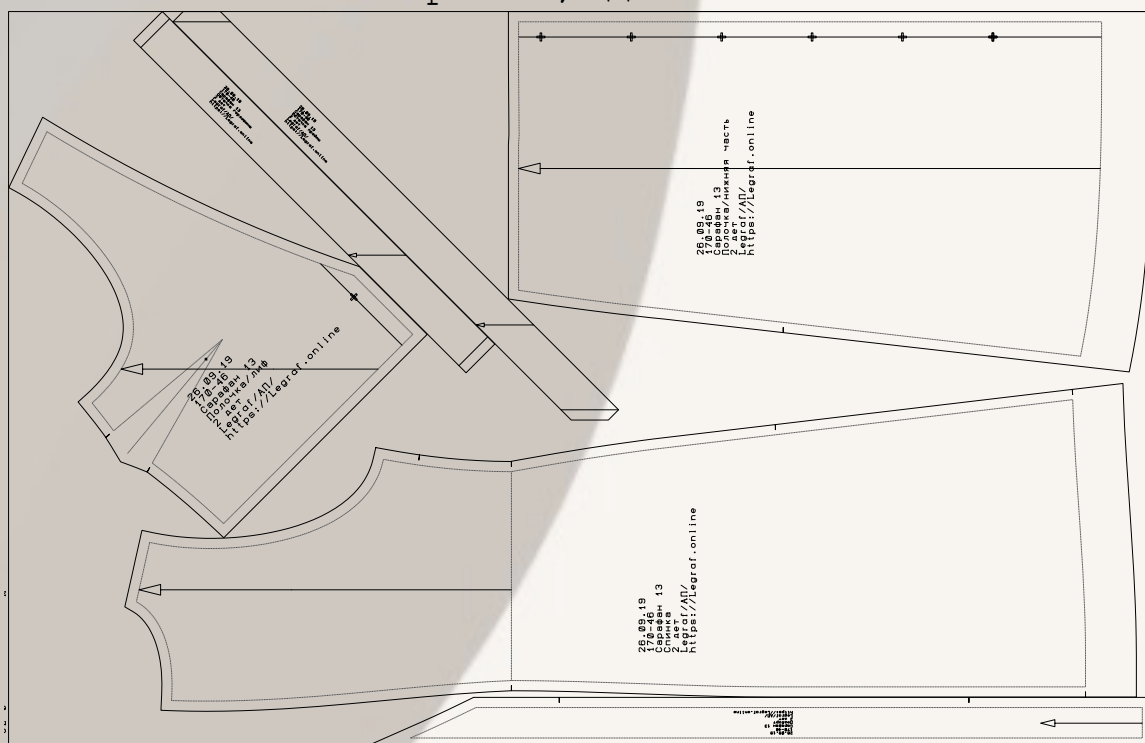

Сгиб ткани (сложить ткань пополам лицом внутрь)



Сложить лицом к лицу припуски плечевых срезов переда и спинки, сколоть, стачать на машинке, обметать припуски по отдельности, разутюжить.



Сложить лицом к лицу перед и спинку, совмещая боковые срезы, приколоть, стачать. Обметать припуски по отдельности, разутюжить.



Приколоть подборт лицевой стороной к детали переда (прикалывать, начиная сверху-деталь подборта не доходит до низа переда, чтобы не было лишней толщины при подгибке).
Стачать по припуску.



Свободный припуск обтачки заутюжить на изнанку на 1 см.



Отвернуть обтачку с заутюженным припуском наизнанку, приколоть и приметать.



С лицевой стороны выполнить отстрочку на 0.8-1 см декоративными нитками. Ширина строчки 4 мм.

