


Рубашка свободного кроя с короткими рукавами с подворотами

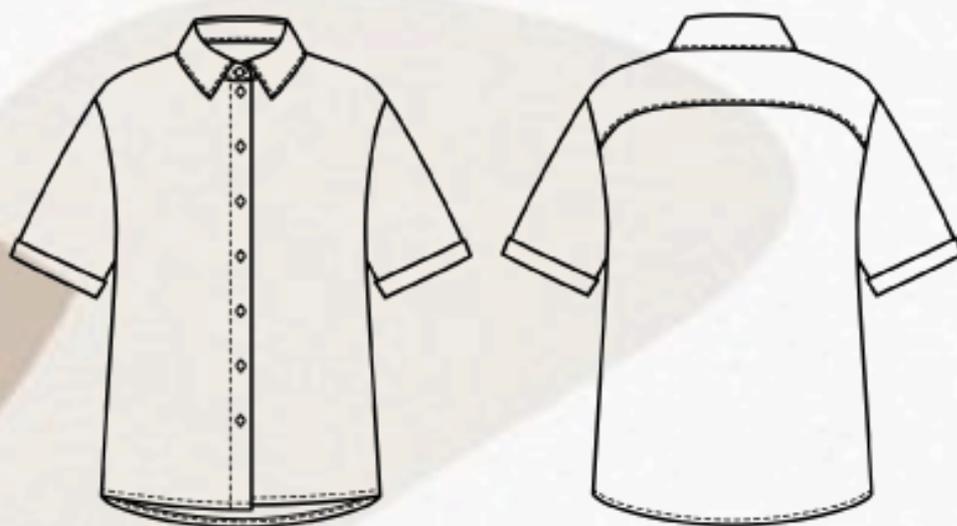

Рубашка свободного кроя, с короткими рукавами с манжетами и кокеткой на спинке. Можно носить в образе с шортами и брюками, завязав на талии, или заправив часть низа рубашки. Также отлично будет смотреться в расстегнутом виде поверх платья-комбинации или топа-бюстье.



Уровень сложности: *Средний!*

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:


- Сорочечные или костюмные ткани, не просвечивающие. Например, хорошо подойдут сорочечный лен плотностью 90-150 гр/м², костюмный лен 160-170 гр/м²
 - Для размеров 40-46
110 см (с учетом усадки материала) при ширине ткани 145 см
 - Для размеров 48-52
120 см (с учетом усадки материала) при ширине ткани 145 см
- Дублерин на трикотажной основе 50 см
- Нитки в тон ткани – 1 катушка (Dor Tak, Gutermann или Madeira), если планируете срезы обрабатывать на оверлоке, вам понадобится 4 катушки в тон ткани (1 в машину и 3 на оверлок)
- Пуговицы 8 шт.

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные
- Портновские булавки (желательно, тонкие, с металлическим ушком или стеклянным шариком-наконечником)
- Иглы для ручных работ (для сметывания)
- Иглы для швейной машины (№70-75 в зависимости от толщины и типа ткани)
- Портновский мелок или обмылок
- Утюг, гладильная доска/стол
- Швейная машинка, с функцией обметывания петель
- Оверлок (не обязательно). Можно заменить машинной оверлочной строчкой.

*Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге**

* для некоторых размеров может отличаться (схему сборки своего размера вы можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере)

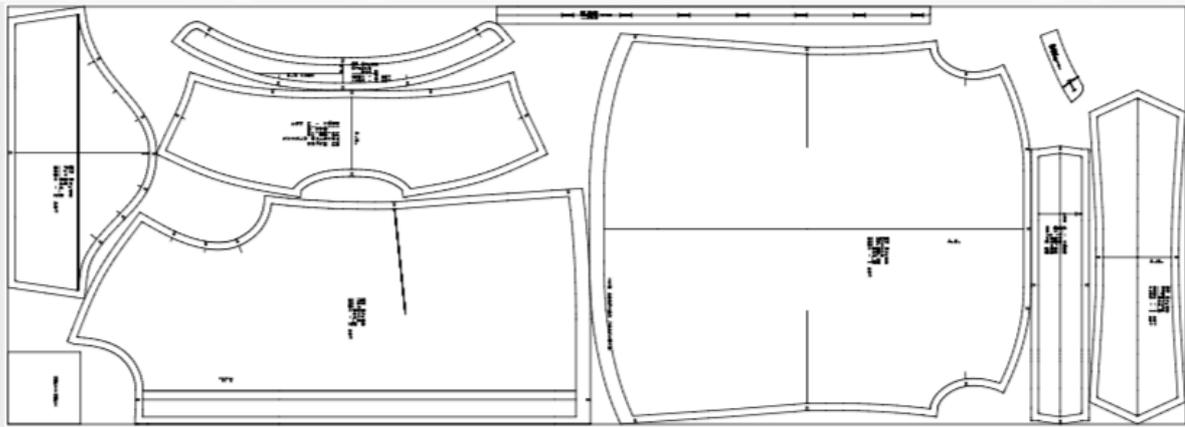

Внимательно!

Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен масштаб 100%. На 1 странице размещен тестовый квадрат, по которому можно проверить корректность масштаба напечатанной выкройки (измерьте его стороны – при настройке масштаба 100% они должны быть 10*10).


Сборка распечатанных страниц **по рядам: слева направо, по столбцам снизу вверх**
(ориентируйтесь на совмещение деталей)

Особенности работы с льняными материалами:


- Для определения лицевой стороны льна посмотрите на кромку ткани – на изнанке дырочки выпуклые, на лицевой – гладкие. Если не получается определить – ориентируйтесь на более благородную и гладкую сторону, помечая при раскрое деталей изнаночную сторону
- Если вы еще не уверены в своих навыках шитья, рекомендуется добавить увеличенные припуски (Например, 1,5-2 см в связи с высокой осыпаемостью льна)
- Раскрой из льна осуществляется строго в один слой
- Декатировка льна перед раскроем: замочить в теплой воде на 15-30 минут, дать воде стечь, не отжимать сильно, высушить (желательно в расправленном виде). Чуть влажную ткань утюжат утюгом с паром, дают остыть и полностью высохнуть



Соединить плечевые срезы переда и верхней кокетки спинки лицом к лицу. Стачать. Приутюжить и заутюжить в сторону спинки.

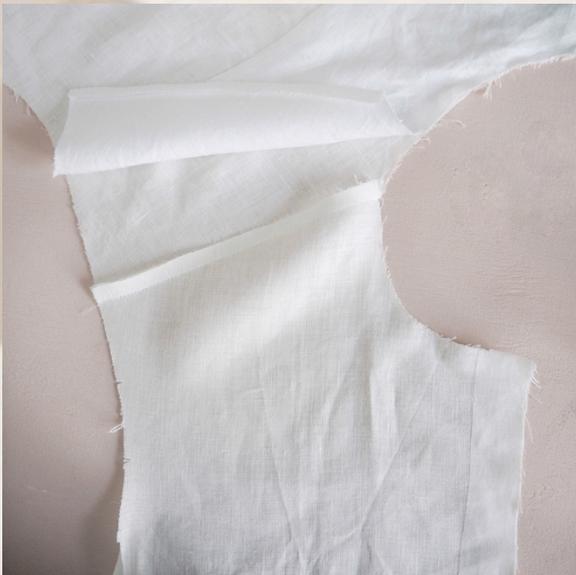

На внутренней кокетке спинки плечевой припуск заутюжить на изнаночную сторону на 1 см.

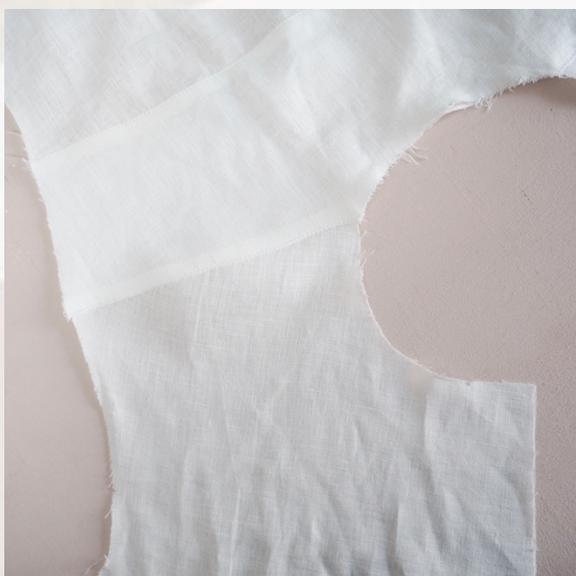

Внутреннюю кокетку приметать по плечевому шву к припуску верхней кокетки, на 1 мм перекрывая шов стачивания. Проложить с лицевой стороны по плечевому шву отделочную строчку на расстоянии 0,1-0,2 см.



Приколоть в открытую пройму рукав (лицом к лицу), совмещая сначала высшую точку оката рукава с плечевым швом, затем совмещая остальные контрольные точки по всему окату. Стачать, обметать. Приутюжить, заутюжить припуск на рукав..




Сложить лицевыми сторонами друг к другу полочку и спинку, сколоть боковой шов и шов рукава, стачать. Припуск обметать, заутюжить в сторону спинки.



На деталях манжет стачать по коротким срезам. Припуски разутюжить. Нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 1 см



У дублированной детали стойки (нижней) отогнуть на изнаночную сторону нижний припуск, заутюжить на 1 см.

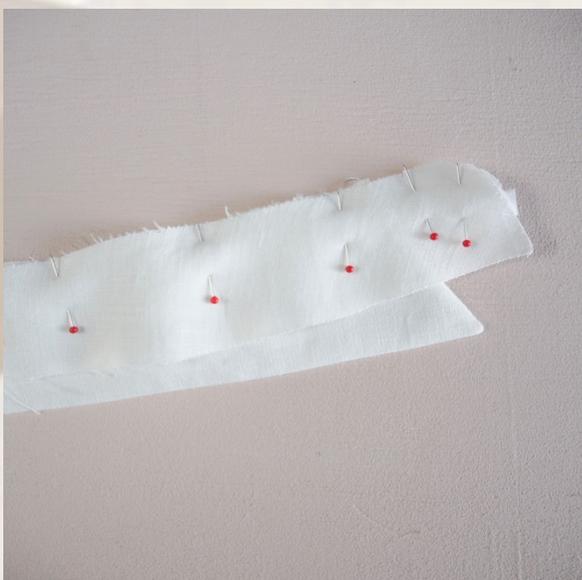


Сложить детали стойки лицом к лицу, между ними вложить готовую деталь воротника, уравнивая верхний срез стоек и открытый срез воротника. Вколоть воротник, начиная от центра, заканчивая у отметок. Детали стойки сколоть также и по округлым срезам



По шаблону нанести разметку на стойку (важно, чтобы округлые срезы стойки были прошиты зеркально и аккуратно)



Проложить стачивающую строчку, начиная и заканчивая ее у сгиба заутюженного припуска. Припуск срезать до 3 мм, в местах скругления сделать надсечки, не доходя до строчки 2 мм.

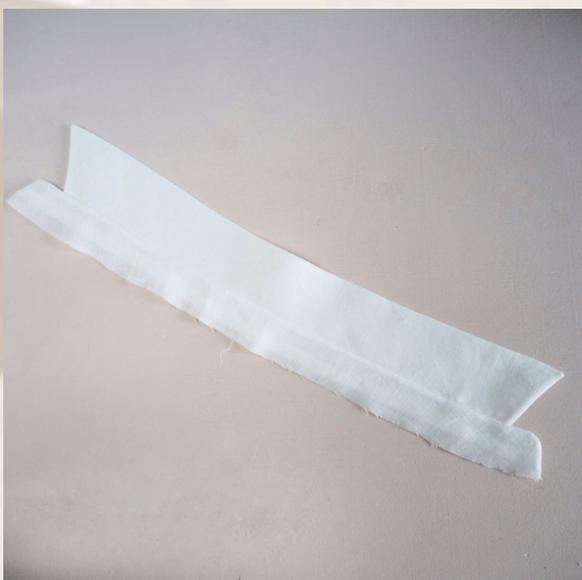

Вывернуть стойку на лицевую сторону, расправить швы, приутюжить.



Стойку с воротником вколоть в горловину (совмещая деталь полочки и спинки со стойком лицом к лицу): начиная от центра, совмещая контрольные точки, двигаться к краям. Втачать стойку. Припуск заутюжить на стойку.