


Брюки 12

На резинке зауженные

Трикотажные брюки зауженного кроя на резинке. Карманы в боковых швах. Длина стандартная.

Уровень сложности: *легкий*

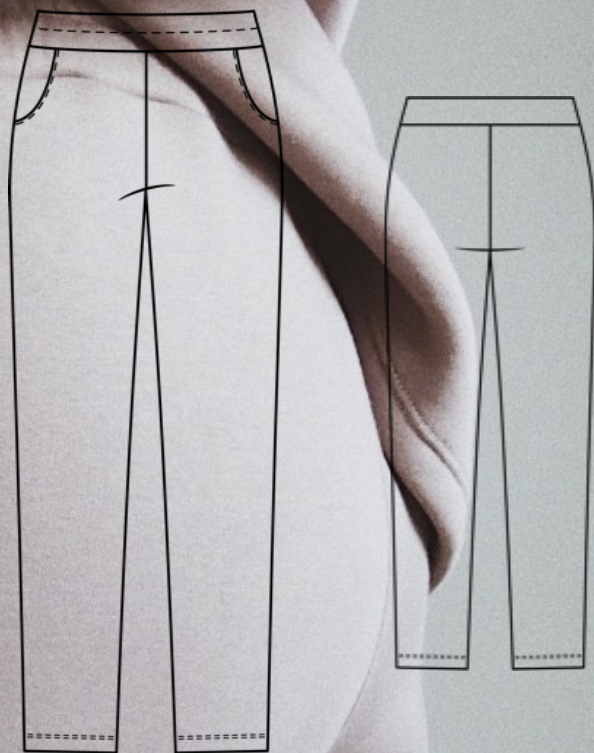

SVETA VAITIS
sew touch

Список необходимых материалов

Для подготовки выкройки

- Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно воспользоваться услугами копировальных центров)
- Ножницы для бумаги
- Скотч молярный или обычный

Для пошива:

- Трикотаж, футер 2-х ниточный, 3-х ниточный, с начесом
По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных волокон (или смешанных), например, хлопок+эластан, хлопок+полиэстер+эластан, вискоза+хлопок+эластан. По свойствам: мягкий, пластичный, эластичный
Для всех ростов и размеров 125 см при ширине 180 см
- Для подкладки карманов кулирка, интерлок или подкладочный трикотаж 30 см при ширине 180 см (при пошиве из трикотажа с начесом, в остальных случаях допускается раскрой из основного материала)
- Нитки в тон ткани – 4 катушки (для более мягкого и эластичного шва в петлители можно установить текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных ниток для игл, 2 – текстурированных.)
- Эластичная лента – шириной 4 см, длина отреза – по вашему обхвату талии

Инструменты и оборудование:

- Ножницы раскройные
- Портновские булавки; иглы для ручных работ (для сметывания); иглы для оверлока/швейной машины (Обязательно трикотажные иглы № 80-90 маркировка Stretch или Super Stretch)
- Двойная игла (№ 80-90 маркировка Stretch или Super Stretch)
- Утюг, гладильная доска/стол
- Оверлок (но можно шить на швейной машине, используя оверлочные или трикотажные строчки)
- Швейная машина – для подшивания низа и рукавов (или если есть – распошивальная машина)

Последовательность пошива брюк

(дополнительно показана в видеоуроке)



Сложить лицом к лицу внутреннюю часть кармана с половинкой переда брюк, совмещая контрольные точки.
Проложить прямую машинную строчку вдоль припуска входа в карман.
Приутюжить, припуск заутюжить на деталь кармана



Отвернуть карман на изнанку брюк, приметать вдоль входа в карман.



С лицевой стороны брюк выполнить отстрочку вдоль входа в карман на 2 мм от края (прямой машинной строчкой)



Брюки вывернуть наизнанку, а пояс оставить лицом наружу, вложить пояс внутрь брюк, уравнивая талиевый срез со срезом пояса, приколоть, сметать. Втачать пояс на оверлоке. Припуск приутюжить и заутюжить вниз. По центру пояса обозначить линию отстрочки, выполнить отстрочку (прямая строчка) по лицевой стороне пояса. Очень важно растягивать ткань и пояс при отстрочке – это не даст строчке лопнуть при надевании.



Обметать нижние срезы брюк. Отвернуть на изнанку припуск подгибки низа (на 2 см), приколоть булавками и приметать так, чтобы сметочная строчка проходила по краю припуска.



Установить на швейную машину вторую катушку ниток и двойную иглу (в шпульку идет нить одна). Выбрать прямую обычную строчку, длиной стежка 3мм, ослабить натяжение верхних нитей (чтобы ткань не стягивалась между двух строчек). Прошивать с лицевой стороны: наметочная строчка должна попадать ровно между двумя иглами – тогда припуск подошьется ровно и аккуратно (поэтому наметку выполняйте точно).