
Инструкция по смыву



Как заменить батарейку

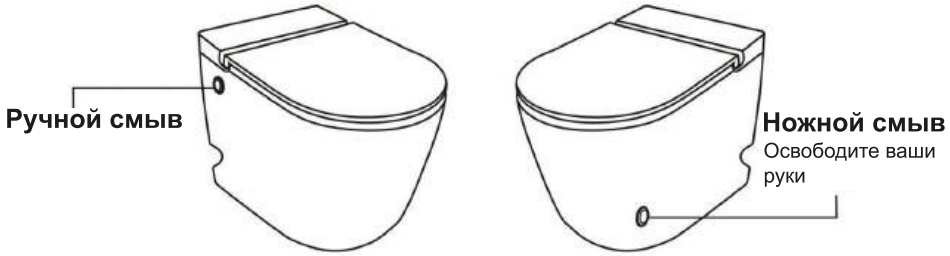

⚠ **Предупреждение: не используйте солевые/кислотные батарейки.**


Примечание

1.Это изделие не имеет регулировки объема воды. Минимальное давление воды, необходимое для работы устройства, составляет 1.5 бар.
При давлении 2.0 бар за один смыв расходуется 4.5 литра воды.

2. Управление сливом осуществляется либо нажатием кнопки (ножной кнопки) на передней панели снизу сбоку, либо с кнопки (ручной кнопки) сверху сбоку.

ИНСТРУКЦИЯ

Унитаз без бачка с напольным монтажом

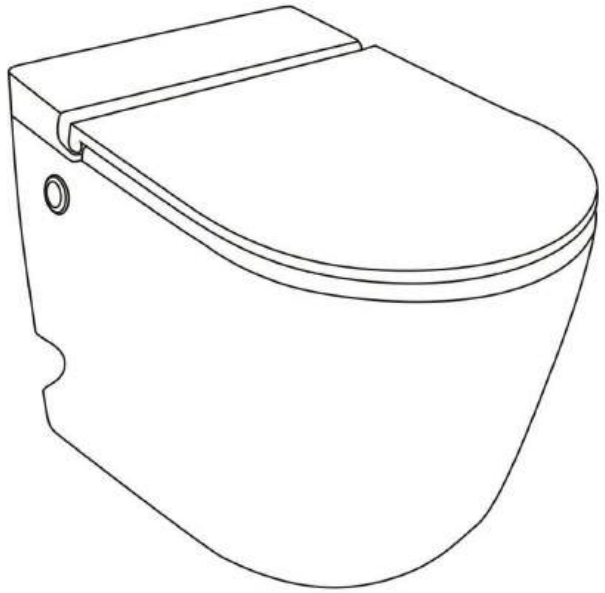

Требуемое давление воды: примерно 1.5–5 бар.

Тестирование давления воды:
Когда устанавливаете этот унитаз в ванной комнате, найдите угловой кран, подключенный к водопроводу, и наберите 5 литров воды за 15 секунд.

1. Если за 15 секунд не удается набрать 5 литров, это означает, что давление воды слишком низкое. В таком случае необходимо исходить из реальной ситуации для повышения давления воды в системе.

2. Если за 15 секунд набирается 5 литров воды, это означает, что давления достаточно для нормальной работы унитаза.

Проблемы, которые могут возникнуть при низком давлении воды:
смыв будет неэффективным, из-за чего очистка чаши ухудшится. Если возникает подобная проблема, это не является дефектом качества самого изделия — вам необходимо разобраться, как повысить давление воды в водопроводе.

Комплектация

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЙ УНИТАЗ	1		Сиденье, крышка и все аксессуары входят в комплект (батарейки не входят в комплект)
УГЛОВОЙ КРАН	1		

Параметры клапана

Наименование: импульсный соленоидный клапан

Режим управления: импульс постоянного тока

Номинальное рабочее напряжение: 6 В постоянного тока (6VDC)

Сопротивление катушки постоянному току: 20Ω ± 5% (при 20°C)

Ширина импульса: 30 мс

Применимый диапазон напряжения: 6–9 В постоянного тока

Номинальная температура окружающей среды: 0–50°C

Рабочая среда: водопроводная вода

Температура воды: 0–50°C

Индекс трекингостойкости изоляционного материала (PTI): 175 В

Жизненный цикл соленоидного клапана: 2 года

Класс изоляции катушки: класс E


Способ подключения интерфейса: вход — G 3/4", выход — G 1/2"

Размеры изделия

360 x 580 x 450mm


Единица измерения: мм

Примечание:
размеры приведены для справки, точная информация зависит от фактического изделия

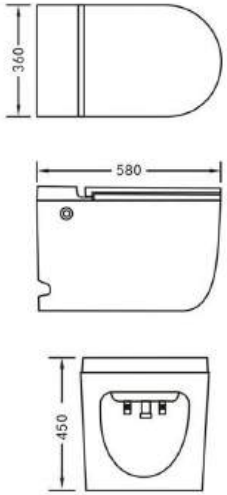

Рекомендуемый способ установки


Горизонтальный выпуск 180 мм

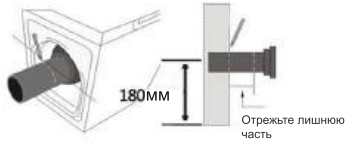


1. Измерьте необходимый размер дренажной (канализационной) трубы.



2. Отрежьте лишнюю часть дренажной трубы (не входит в состав комплекта), после чего зачистите срез наждачной бумагой или используйте гибкую гофру).

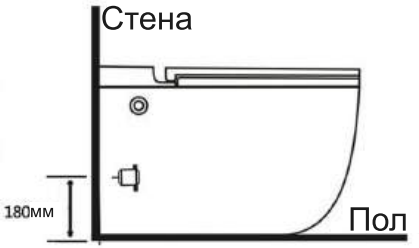

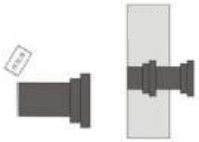

3. Нанесите специальный герметик и установите трубу в стену, плотно прижав её, чтобы обеспечить надежное соединение с настенным выводом канализации.

Последовательность этапов монтажа

a. Установите унитаз на выпускное отверстие канализации и подсоедините гибкий шланг к угловому крану.
b. Вставьте батарейки, как было указано ранее, и проверьте работу смыва.
c. Нанесите универсальный силиконовый герметик в местах примыкания унитаза к полу и стене.
d. Установка завершена, изделие готово к использованию.