# @YOUR.TAILOR

# YOUR TAILOR patterns

# Спортивки

РАЗМЕРЫ: 2XS(38)


XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48) 2XL(50)



Подробный видео МК по пошиву

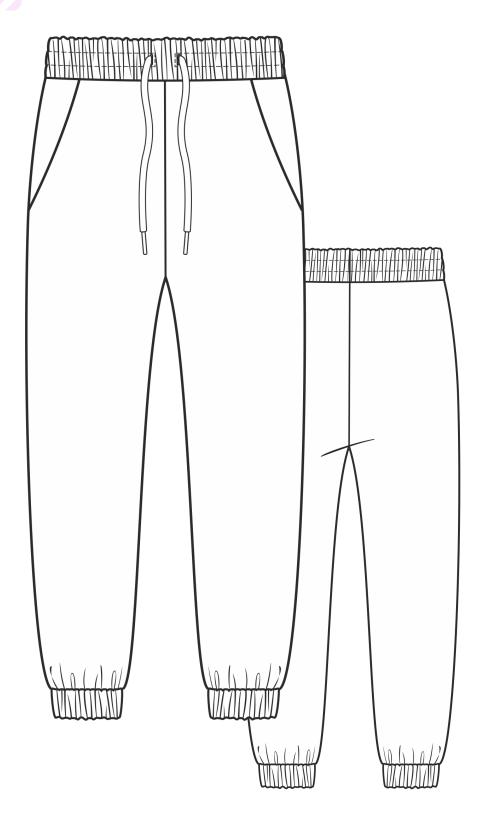

Спортивки - спортивные брюки умеренного объёма. На передней части брюк расположены карманы с отрезным бочком. Пояс на резинке, с кулиской для шнурка. Низ брюк обработан притачной манжетой с резинкой.

### Ткани.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХЛОПКОВЫЕ, СМЕСОВЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА, ТАКИЕ КАК: ФУТЕР, ДЖЕРСИ, ФЛИС. АНГОРА И ПР.

## Расход и оборудование.

РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 CM: 1.25-1.3 М РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 180 CM: 1,1-1,25 М

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

1. ОСНОВНАЯ ТКАНЬ: 1,1-1,3

2. РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 5 СМ: 1,О-1,3М

3. НИТКИ: 4 КАТУШКИ

4. КЛЕЕВАЯ КРОМКА ШИРИНОЙ 1 СМ: 1М

РАСХОД РЕЗИНКИ ШИРИНОЙ 5 СМ: 2XS(38) - 101 СМ L(46) - 116 СМ XS(40) - 105 СМ XL(48) - 120 СМ S(42) - 109 СМ 2XL(50) - 124 СМ M(44) - 112.5 СМ Оборудование и приспособления

·ШВЕЙНАЯ МАШИНА

-4-Х НИТОЧНЫЙ ОВЕРЛОК

• ҮТЮГ

•ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

·колодка для ВТО

•НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ТКАНИ

#### ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ.


Файлы с лекалами предоставляются в формате **PDF** для печати на плоттере и на принтере.

Я **РЕКОМЕНДУЮ ПЕЧАТАТЬ** ЛЕКАЛА ИМЕННО **НА ПЛОТТЕРЕ**, ТАК КАК ПРИ ПЕЧАТИ НА ПРИНТЕРЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОГРЕШНОСТЬ И ВОЗМОЖНО НЕСООТВЕТСТВИЕ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЛЕКАЛАМИ.

ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ ФАЙЛА НА ПРИНТЕРЕ РАСПЕЧАТАЙТЕ ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ С ТЕСТОВЫМ КВАДРАТОМ И УБЕДИТЕСЬ ЧТО МАСШТАБ ВЫСТАВЛЕН ВЕРНО.


# ДЕТАЛИ КРОЯ И РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ.

### РАСКЛАДКА НА РАЗМЕРЫ 2XS(38) - М(44) ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 150 СМ

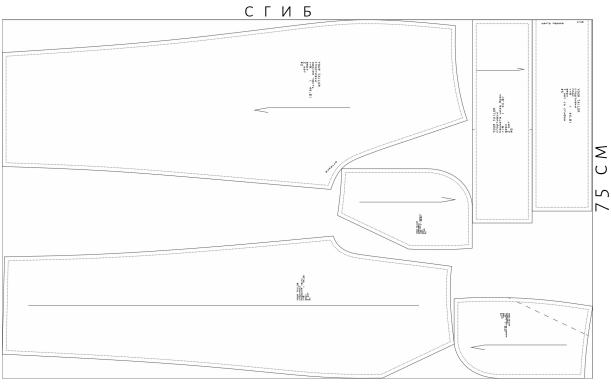

125CM

#### ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 180 СМ

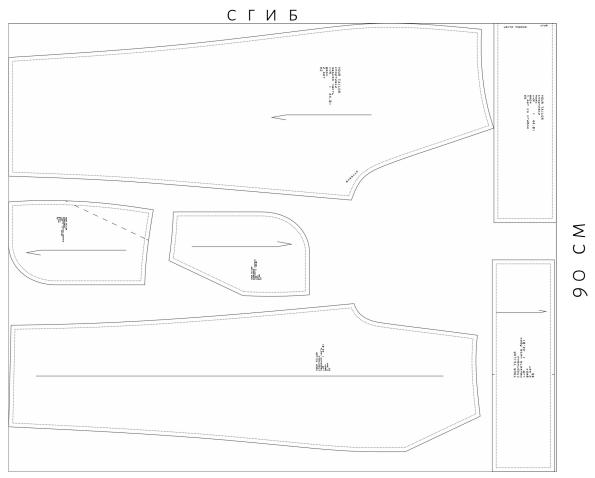


110 C M

# ДЕТАЛИ КРОЯ И РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ.


### Раскладка на размеры L(46)-2XL(50) При ширине ткани 150 см

СГИБ

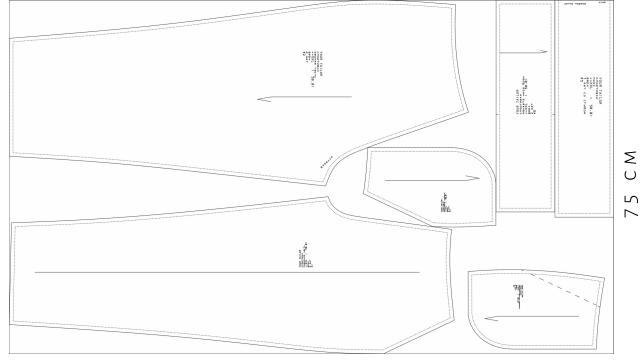

#### 130CM

#### При ширине ткани 180 см

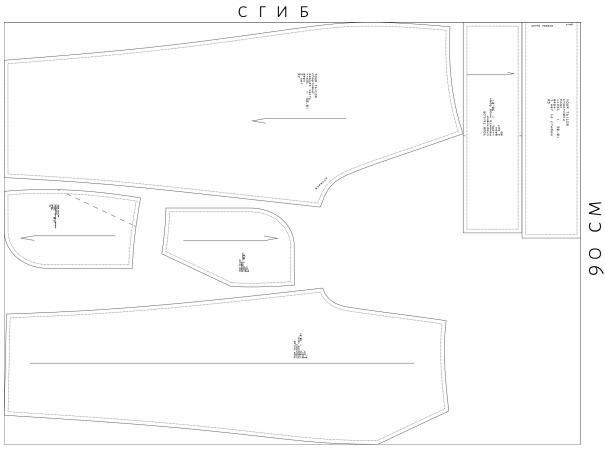

123CM

### Подготовка к пошиву.

1. ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ПРОДЕКАТИРОВАТЬ ТКАНЬ. ДЛЯ ЭТОГО:

- 1. ПОСТИРАЙТЕ КҮСОК ТКАНИ В МАШИНКЕ НА ТОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ, НА КОТОРОМ БУДЕТЕ СТИРАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА И КОНДИЦИОНЕРА.
- 2. РАЗЛОЖИТЕ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОСТАВЬТЕ СОХНҮТЬ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ТКАНЬ НЕ ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ (НЕ ВЫТЯГИВАЛАСЬ) В ПРОЦЕССЕ ВЫСЫХАНИЯ. ЕСЛИ СУШИТЬ ТКАНЬ ПЛАНИРУЕТЕ НА СУШИЛКЕ, ТО ЛУЧШЕ ПОД ТКАНЬ ПОЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАЛОМОВ.
- 3. ПОСЛЕ ТОГО КАК ТКАНЬ ВЫСОХЛА НЕОБХОДИМО ПРОУТЮЖИТЬ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАРА ВЕСЬ ОТРЕЗ В ОДИН СЛОЙ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ. ВАЖНО! УТЮЖИТЬ ВДОЛЬ КРОМКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТЯЖЕНИЯ ТКАНИ ПО НИТИ УТКА.

ДЕКАТИРОВКА — ЭТО ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ УСАДКИ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

### А ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ПОШИВУ!

ЕСЛИ Ү ТЕБЯ ВОЗНИК ВОПРОС, ТО ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ЗАДАТЬ ЕГО В ДИРЕКТ ИЛИ НАПИСАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ YOUR.TAILOR@MAIL.RU

## Желаю тебе лёгкого пошива 🛚

И не забывай делиться процессом и результатами в инстаграмм, отмечая аккаунт @YOUR.TAILOR и хештеги #YT\_PATTERNS и #YT\_спортивки